


VIP[®]-400 Pupillometer

Istruzioni per l'uso

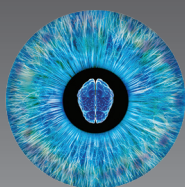

NEUROPTICS[®]

Introduzione

Il pupillometro NeurOptics® VIP®-400 offre ai medici specialisti la tecnologia quantitativa a infrarossi in un design avanzato per misurare in maniera oggettiva e accurata la dimensione delle pupille. Il VIP-400 è un dispositivo dal design ergonomico dotato di scanner di codici a barre incorporato, sistema di ricarica wireless, display LCD touchscreen e interfaccia grafica di facile lettura.

Indicazioni per l'uso

Il pupillometro VIP-400 è uno scanner ottico portatile che misura la dimensione della pupilla con diverse illuminazioni di fondo. I risultati ottenuti dalle scansioni del VIP-400 vengono utilizzati esclusivamente a scopo informativo e non devono essere utilizzati per scopi diagnostici e clinici. Il VIP-400 deve essere utilizzato esclusivamente da personale clinico con adeguata formazione, sotto la guida di un medico qualificato.

Controindicazioni

Non utilizzare il dispositivo se la struttura orbitale è danneggiata o se il tessuto molle circostante è edematoso o presenta lesioni aperte.

Sommario

Avvertenze e precauzioni	3	Risoluzione dei problemi	10-11
Classificazione	3	Spegnimento	11
Avviso su brevetti, copyright e marchi	3	Gestione, pulizia e manutenzione	11
Informazioni sulla sicurezza	3	Assistenza clienti	12
Software di sicurezza informatica	3	Informazioni per gli ordini	12
Operazioni preliminari	4	Appendice A	
Messa in funzione	4	Specifiche tecniche	12-13
Misurazione delle pupille	5	Appendice B	
Passaggio a un altro ID paziente	8	Linee guida relative alla compatibilità	
Scaricamento dei dati	8	elettromagnetica (EMC) e alle altre	
Stampa dei dati	9	interferenze	13
Come spostarsi nei menu del pupillometro		Appendice C	
VIP-400	9	Definizione dei simboli internazionali	14-15
Impostazioni	9	Appendice D	
		Raggio e frequenza di stampa wireless	16

Avvertenze e precauzioni

Avvertenze

Avvertenze e precauzioni sono riportate in tutto il manuale laddove pertinenti. Le avvertenze e le precauzioni elencate nel presente documento si applicano generalmente ogni volta che si utilizza il dispositivo.

- Il VIP-400 è destinato all'uso da parte di personale con adeguata formazione sotto la guida di un medico qualificato.
- Se si riscontra un problema durante l'uso, ritirare il dispositivo e affidarlo a personale qualificato per la riparazione. Non utilizzare il dispositivo in presenza di danni evidenti all'involucro o ai componenti ottici interni. L'utilizzo di un dispositivo non funzionante può causare letture imprecise.
- Pericolo di scossa elettrica – Non aprire il dispositivo o la stazione di ricarica. Non sono presenti parti riparabili dall'utente.
- La batteria del VIP-400 può essere sostituita solo da un tecnico dell'assistenza NeurOptics qualificato. Contattare NeurOptics se si sospetta che la batteria non sia più utilizzabile.
- Per caricare il VIP-400 utilizzare esclusivamente la stazione di ricarica NeurOptics VIP-400.
- Rischio di incendio o di ustioni chimiche – Se non adoperati e maneggiati correttamente, questo dispositivo e i suoi componenti possono causare un incendio o ustioni chimiche. Non smontare, non esporre a temperature superiori ai 100 °C, non incenerire o gettare nel fuoco.
- Conservare e utilizzare il sistema VIP-400 a temperatura ambiente con livelli di umidità senza condensa. L'utilizzo del VIP-400 nonostante la formazione di condensa sulle superfici ottiche può comportare letture imprecise.

Precauzioni

Di seguito sono riportate le precauzioni da adottare durante la pulizia del dispositivo.

I componenti interni del VIP-400 NON sono compatibili con le tecniche di sterilizzazione, quali ad esempio sterilizzazione con ossido di etilene, a vapore, mediante calore e con raggi gamma.

- NON immergere il dispositivo o versare su di esso o al suo interno liquidi detergenti.
- NON utilizzare acetone per pulire le superfici del VIP-400 o della stazione di ricarica.

Avviso sulla compatibilità elettromagnetica (EMC)

Questo dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza. Se non configurato e utilizzato conformemente alle istruzioni contenute nel presente manuale, può causare interferenze elettromagnetiche.

L'apparecchio è stato collaudato ed è risultato conforme ai limiti previsti dalla norma IEC 60601-1-2 + A1 per i dispositivi medici. Tali limiti assicurano una ragionevole protezione dalle interferenze elettromagnetiche negli ambienti d'uso previsti (ad esempio, ospedali, laboratori di ricerca).

Avviso relativo alla risonanza magnetica (MRI)

Questo dispositivo contiene componenti il cui funzionamento può essere influenzato da intensi campi elettromagnetici. Non utilizzare il dispositivo in un ambiente di risonanza magnetica o in prossimità di apparecchiature per diatermia ad alta frequenza, defibrillatori o apparecchiature per terapia a onde corte. Le interferenze elettromagnetiche potrebbero interferire con il funzionamento del dispositivo. Vedere Appendice B.

Compatibilità FCC (Federal Communications Commission)

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC (Federal Communications Commission). Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) il dispositivo deve tollerare le interferenze ricevute, incluse le interferenze che possano causare un funzionamento indesiderato.

Classificazione

Tipo di apparecchiatura: apparecchiatura medica, classe 1 886.1700

Nome commerciale: pupillometro NeurOptics® VIP®-400

Prodotto da:



NeurOptics, Inc.

9223 Research Drive
Irvine, CA 92618, USA

p: 949.250.9792

Numero verde (Nord America): 866.99.PUPIL

info@NeurOptics.com

NeurOptics.com

Brevetti, copyright e marchio

Copyright ©2026 NeurOptics, California.

Questo documento è tutelato dal Titolo 17 dello USC (U.S. Code) ed è di proprietà esclusiva di NeurOptics, Inc. (la Società). Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in altro modo né archiviata in qualsiasi sistema di recupero informazioni elettronico senza il previo consenso scritto della Società, ad eccezione di quanto specificamente consentito dalla legge sul copyright in vigore negli Stati Uniti.

Per i dettagli, visitare: www.NeurOptics.com/patents/

Informazioni sulla sicurezza

- Prima di utilizzare il dispositivo, leggere le seguenti informazioni sulla sicurezza.
- Prima di provare a utilizzare il VIP-400, leggere per intero queste istruzioni. Ogni tentativo di utilizzare il dispositivo senza averne compreso appieno le caratteristiche e le funzioni può comportare condizioni operative non sicure e/o risultati imprecisi.
- In caso di domande relative all'installazione, alla configurazione, al funzionamento o alla manutenzione del dispositivo, contattare NeurOptics.

Software di sicurezza informatica

Il VIP-400 è un dispositivo medico autonomo. Il dispositivo non è destinato a essere collegato a reti ospedaliere, a Internet o a infrastrutture informatiche di uso generale. Il dispositivo viene fornito con una configurazione software predefinita e non richiede l'installazione, la configurazione o la manutenzione da parte dell'utente del software di sicurezza informatica.

Il VIP-400 non richiede alcuna manutenzione del software da parte dell'utente per aggiornamenti o patch. Il sistema è stato progettato per funzionare per tutta la sua durata utile senza aggiornamenti o modifiche al software. Qualora fosse necessario un aggiornamento del software, NeurOptics contatterà l'utente e chiederà che il dispositivo venga restituito per la sostituzione. Il dispositivo di sostituzione sarà aggiornato per risolvere il problema.

Non tentare di modificare, installare, rimuovere o alterare il software presente sul dispositivo. Non tentare di accedere alle funzioni interne del servizio né di collegare apparecchiature non autorizzate. Modifiche non autorizzate al software o manomissioni potrebbero compromettere la sicurezza del dispositivo, le sue prestazioni, la sicurezza informatica e lo stato della garanzia.

Il dispositivo non deve essere manomesso, né devono essere apportate modifiche non autorizzate. Manomissioni o modifiche non autorizzate possono introdurre vulnerabilità e rischi per la sicurezza, portando potenzialmente a violazioni dei dati, infezioni da malware o instabilità del sistema. La garanzia di qualsiasi dispositivo che sia stato manomesso o sottoposto a modifiche non autorizzate verrà annullata.

- **ATTENZIONE – MANUTENZIONE DEL SOFTWARE** Il dispositivo non richiede l'intervento dell'utente per la manutenzione del software. Il software è progettato per la durata della vita utile del prodotto.
- **ATTENZIONE – MODIFICA DEL SOFTWARE** Il software del dispositivo non deve essere modificato o alterato in alcun modo. Non tentare di modificare il software del dispositivo; eventuali modifiche comporteranno l'annullamento della garanzia.
- **ATTENZIONE – MANOMISSIONE** Il dispositivo non deve essere modificato né manomesso; qualsiasi manomissione comporterà l'annullamento della garanzia.
- **ATTENZIONE – INCIDENTE DI SICUREZZA INFORMATICA** In caso di sospetto incidente di sicurezza informatica (ad es. comportamento imprevisto, errori ricorrenti, blocco o arresto anomalo del software), spegnere il dispositivo, sospendere l'uso e contattare l'assistenza NeurOptics per ulteriori indagini e l'adozione di misure immediate.

Operazioni preliminari

Disimballaggio del pupillometro VIP-400

Il pupillometro NeurOptics VIP-400 viene fornito con i seguenti componenti (Fig. 1):

- Pupillometro VIP-400 (A)
- Stazione di ricarica (B)
- Adattatore di alimentazione e spina (C)
- Oculari x 2 (D)
- Cavo e strumento per scaricamento dati (E)
- Guida rapida del pupillometro VIP-400



Fig. 1

Configurazione iniziale

- Per configurare il VIP-400 per il primo utilizzo, fare riferimento alla sezione **Messa in funzione** di seguito, assicurandosi che il VIP-400 sia completamente carico e che data e ora siano impostate correttamente prima dell'uso.

Messa in funzione

Ricarica del pupillometro VIP-400

- Collegare l'adattatore di alimentazione VIP-400 alla stazione di ricarica VIP-400, quindi collegarlo a una presa di corrente. La spia luminosa alla base della stazione di ricarica sarà di colore bianco, a indicare che la stazione di ricarica è collegata all'alimentazione (Fig. 2).
- Inserire il VIP-400 nella stazione di ricarica. La spia luminosa della stazione di ricarica diventerà di colore **blu** (Fig. 3) e lo schermo LCD visualizzerà  nell'icona della batteria, a indicare che il VIP-400 è in carica. Una volta completata la carica, la spia luminosa diventerà **verde** (Fig. 4).
- Se la spia luminosa sulla stazione di ricarica è di colore **ambra/arancione**, è presente un malfunzionamento nel sistema di ricarica che impedirà al VIP-400 di caricarsi (Fig. 5). Se il problema persiste, contattare l'Assistenza clienti NeurOptics.



Fig. 2



Fig. 3

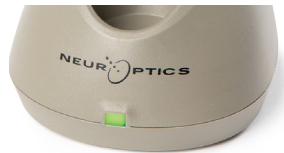


Fig. 4



Fig. 5

Colore della spia luminosa	Significato
Bianco	La stazione di ricarica è collegata a una presa di corrente ed è alimentata. Il VIP-400 non è inserito nella stazione di ricarica.
Blu	Il VIP-400 è inserito nella stazione di ricarica e si sta caricando correttamente.
Verde	Il VIP-400 è completamente carico.
Ambra/Arancione	Malfunzionamento del sistema di ricarica – Il VIP-400 non si sta caricando. Se il problema persiste, contattare l'Assistenza clienti NeurOptics.

Nella stazione di ricarica, il pupillometro VIP-400 entra in modalità sospensione per ottimizzare la carica:

- Una volta inserito nella stazione di ricarica, inizialmente il VIP-400 si accende (o resta acceso).
- Dopo 2 minuti nella stazione di ricarica, il VIP-400 entra in modalità sospensione per ottimizzare la carica. Lo schermo si spegne (Fig. 6). Se in questo intervallo di 2 minuti si preme un pulsante o si tocca lo schermo, sarà necessario attendere altri 2 minuti prima che il VIP-400 entri in modalità sospensione.
- Per utilizzare il VIP-400 dopo che è entrato in modalità sospensione nella stazione di ricarica, è sufficiente rimuoverlo dalla stazione di ricarica e si riattiverà automaticamente.
- Se il VIP-400 non si accende quando viene inserito nella stazione di ricarica, il livello della batteria potrebbe essere troppo basso per il normale utilizzo. La spia della stazione di ricarica deve essere di colore **blu**, a indicare che il VIP-400 si sta caricando. Lasciare il VIP-400 nella stazione di ricarica fino a quando non si accende.



Fig. 6

Per preservare la durata della batteria quando non si trova nella stazione di ricarica, il pupillometro VIP-400:

- Entrerà in modalità sospensione dopo 4 minuti. Per accenderlo, toccare lo schermo o premere un pulsante qualsiasi.
- Si spegne dopo altri 6 minuti.

Accensione del pupillometro VIP-400

- Se il VIP-400 non si trova nella stazione di ricarica ed è spento, premere il pulsante di **accensione/spegnimento**  situato sul lato del dispositivo (Fig. 7).
- Se il VIP-400 si trova nella stazione di ricarica ed è entrato in modalità sospensione, è sufficiente toglierlo dalla stazione di ricarica e si riattiverà automaticamente.



Fig. 7

Impostazione di data e ora

Per modificare la data e l'ora, nella schermata iniziale, selezionare l'icona del menu **Settings** (Impostazioni) , quindi selezionare **Date** (Data) oppure **Time** (Ora) (Fig. 8). Seguire le istruzioni per inserire la data (Fig. 9) e l'ora (Fig. 10) correnti utilizzando il formato 24 ore, quindi selezionare .

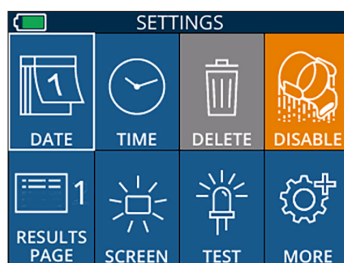


Fig. 8

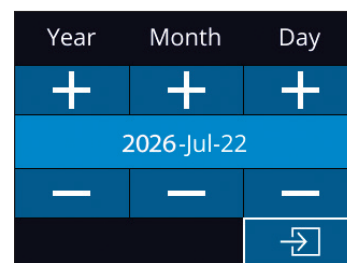


Fig. 9

Negli Stati Uniti è possibile abilitare l'opzione **Automatic Daylight Savings Time (DST)** (Ora legale automatica (DST)) nelle impostazioni **Time** (Ora). Per impostazione predefinita, l'ora legale è disabilitata. Le regolazioni automatiche hanno luogo esclusivamente in base alla normativa relativa all'ora legale in vigore negli Stati Uniti e non alla posizione geografica, in quanto il VIP-400 non è collegato a Internet né è dotato di GPS.

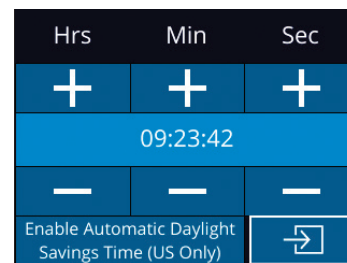


Fig. 10

Gestione della data e dell'ora

- Per assicurarsi che la data e l'ora siano sempre corrette, è necessario effettuare un controllo periodico trimestrale. La data e l'ora impostate determineranno la marca temporale indicata sul VIP-400 per le successive misurazioni pupillari effettuate sui pazienti. La modifica della data e dell'ora non altera le marche temporali delle misurazioni precedenti.
- Se la funzione dell'ora legale automatica è disabilitata, regolare l'ora sul dispositivo subito dopo un cambio dell'ora.

Ritorno alla schermata iniziale

Per tornare alla schermata iniziale, premere il pulsante **OD** o **OS**, indicati nell'immagine con un cerchio verde (Fig. 11).



Fig. 11

Misurazione delle pupille utilizzando il pupillometro VIP-400

Collegamento dell'oculare al pupillometro

Per effettuare la misurazione della pupilla occorrono due componenti:

- Pupillometro VIP-400 (Fig. 12)
- Oculare (Fig. 13)

Il VIP-400 non deve essere utilizzato senza l'oculare correttamente posizionato (Fig. 13). È molto importante che l'oculare sia montato correttamente. Una perfetta aderenza aiuta a ridurre la possibilità che la luce diffusa entri nell'occhio durante la scansione. L'oculare ha una linguetta sul bordo che si inserisce nella rientranza sulla protezione della lente del pupillometro.

Posizionare la linguetta sul bordo dell'oculare nella rientranza sulla protezione della lente del pupillometro e premere per inserirla. Controllare che anche le linguette su entrambi i lati della protezione della lente si inseriscano nei fori su entrambi i lati dell'oculare.

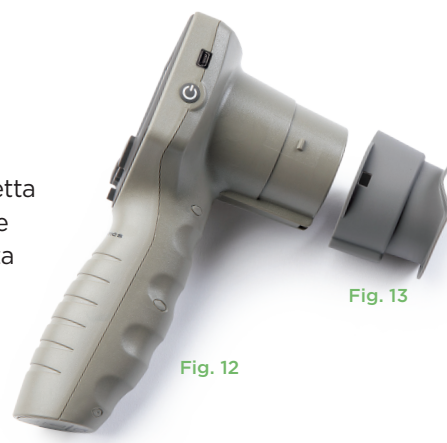


Fig. 13

Fig. 12

Inserimento di un nuovo ID paziente

Per associare l'ID paziente al pupillometro sono disponibili due opzioni:

- 1) scansione del codice a barre del paziente utilizzando lo scanner di codici a barre incorporato del VIP-400; oppure
- 2) inserimento manuale dell'ID paziente mediante caratteri alfabetici o numerici.

Scansione del codice a barre mediante lo scanner di codici a barre incorporato

Nella schermata iniziale selezionare , quindi selezionare **Scan Code**  (Scansione codice) (Fig. 14). Il VIP-400 emette una luce bianca dalla parte superiore del dispositivo (Fig. 15). Centrare la luce sul codice a barre e lasciarla in questa posizione fino all'emissione di un segnale acustico. Sul touchscreen del VIP-400 viene visualizzato l'ID paziente. Verificare che le informazioni relative al paziente siano corrette, quindi selezionare **Accept** (Accetta) (Fig. 16). Il VIP-400 visualizza l'ID paziente e il messaggio **Ready to Scan** (Pronto per la scansione) (Fig. 17).

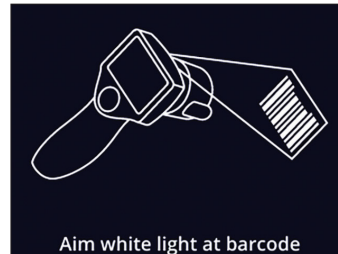


Fig. 15



Fig. 17

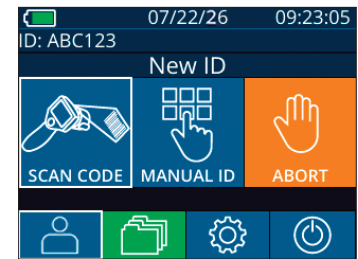


Fig. 14

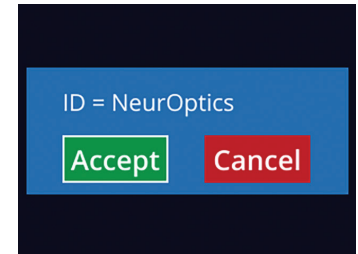


Fig. 16

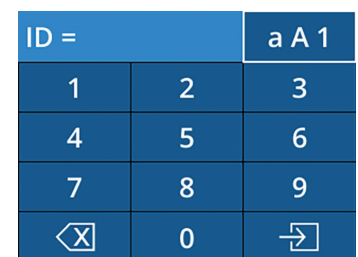


Fig. 18

Immissione manuale dell'ID paziente

Nella schermata iniziale selezionare , quindi selezionare **Manual ID**  (ID manuale). Utilizzando il touchscreen o il tastierino, immettere l'ID paziente alfabetico o numerico e selezionare  (Fig. 18). Verificare che le informazioni relative al paziente visualizzate sullo schermo siano corrette, quindi selezionare **Accept** (Accetta) (Fig. 16). Il VIP-400 visualizza l'ID paziente e il messaggio Ready to Scan (Pronto per la scansione) (Fig. 17).

Impostazione del protocollo di misurazione

Nella schermata iniziale (Fig. 21) selezionare l'icona Impostazioni , quindi selezionare l'icona in alto a destra  (Fig. 19) per alternare tra il protocollo **Light Off** (Luce spenta) e il protocollo **Variable** (Variabile).

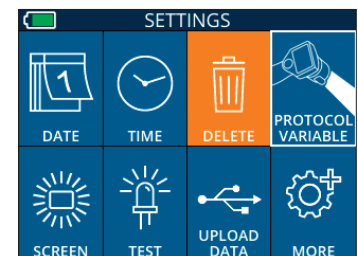


Fig. 19

Nella modalità **Variable** (Variabile), l'occhio è esposto a una sequenza di tre sfondi luminosi consecutivi che simulano le condizioni di illuminazione **Scotopic** (Scotopica), **Low Mesopic** (Mesopica bassa) e **High Mesopic** (Mesopica elevata) e la durata della misurazione è di circa 12 secondi. Con l'impostazione Scotopic (Scotopica), lo sfondo è disattivato. L'impostazione Low Mesopic (Mesopica bassa) (circa 0,3 lux) simula condizioni di luce come l'illuminazione lunare, quella della guida notturna in aree extraurbane o quella di una stanza scarsamente illuminata. L'impostazione High Mesopic (Mesopica elevata) (circa 3 lux) simula condizioni come un'illuminazione stradale moderata o il primo crepuscolo. Il paziente deve adattarsi al buio prima di effettuare una misurazione in modalità Variable (Variabile). La modalità **Light Off** (Luce spenta) dura circa 2 secondi e non è presente uno sfondo chiaro.

Preparazione del paziente e dell'ambiente

- Prima di iniziare la scansione di misurazione, spegnere o ridurre l'illuminazione ambientale per oscurare la stanza (se si desidera ottenere la dimensione massima della pupilla).
- Chiedere al paziente di mettere a fuoco un oggetto bersaglio di piccole dimensioni che si trovi ad almeno 3 metri di distanza con l'occhio che non viene sottoposto a test. L'operatore non deve trovarsi nella linea visiva tra il paziente e l'oggetto in questione.
- Chiedere al paziente di tenere la testa dritta ed entrambi gli occhi ben aperti sia durante la messa a fuoco del bersaglio che durante la misurazione. In alcuni casi, se la messa a fuoco del bersaglio diventa difficile, potrebbe essere necessario mantenere aperto l'occhio del paziente con un dito.

- L'operatore deve posizionare lo strumento ad angolo retto rispetto all'asse visivo del paziente, evitando il più possibile di inclinarlo (Fig. 20).
- Per ridurre al minimo l'inclinazione, l'operatore può posizionarsi allo stesso livello del paziente durante la scansione. Se necessario, sia il paziente che l'operatore possono sedersi uno di fronte all'altro durante la messa a fuoco del bersaglio e la misurazione.



Fig. 20

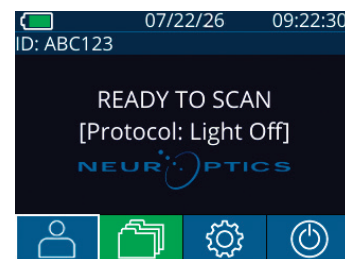


Fig. 21

Le misurazioni devono essere effettuate quando il pupillometro si trova sulla schermata iniziale (Fig. 21). La schermata iniziale mostra la data e l'ora, il numero ID paziente e il protocollo attivo: **Variable** (Variabile) o **Light Off** (Luce spenta). Sullo schermo viene visualizzato il messaggio "READY TO SCAN" ("PRONTO PER LA SCANSIONE").

Premere e tenere premuto il pulsante **OD** (occhio destro) o **OS** (occhio sinistro) finché la pupilla non è centrata sul touchscreen e il display non mostra un cerchio verde intorno alla pupilla. Una cornice verde intorno alla schermata indica che la pupilla è stata acquisita correttamente (Fig. 22), mentre una cornice rossa indica che occorre centrare di nuovo la pupilla sullo schermo prima di procedere con la misurazione (Fig. 23). Quando compare la cornice verde, rilasciare il pulsante **OD** o il pulsante **OS**, tenendo il VIP-400 in posizione per circa due secondi finché non viene visualizzata la schermata dei risultati.

Una volta completata la misurazione della pupilla, i dati della pupilla vengono analizzati e al termine vengono visualizzati i risultati. Se la misurazione è stata alterata da un problema di tracciamento (ad esempio, un eccessivo battito di palpebre), i risultati vengono riportati come **NA**. (Fig. 24) In questo caso, i risultati della misurazione non sono validi e non possono essere considerati attendibili; è necessario quindi ripetere la misurazione.

La pagina dei risultati in modalità **Light Off** (Luce spenta) (Fig. 25) mostra il diametro medio della pupilla in grassetto e la deviazione standard misurata durante la scansione tra parentesi. Include inoltre il numero ID del soggetto, la data e l'ora della misurazione, nonché quale occhio (OD o OS) è stato misurato.

La pagina dei risultati in modalità **Variable** (Variabile) (Fig. 26), che richiede complessivamente 12 secondi, mostra il diametro medio della pupilla a ciascun livello di luce, la deviazione standard, nonché il numero ID del soggetto, la data e l'ora della misurazione e quale occhio (OD o OS) è stato misurato.

Riproduzione del video

Dalla schermata dei risultati, selezionare l'icona **Video** (🎥) per visualizzare la riproduzione video della lettura. È possibile riprodurre solo il video dell'ultima misurazione. Una volta spento il VIP-400, o se viene premuto il pulsante OD o il pulsante OS durante la scansione, l'ultimo video non è accessibile (Fig. 27).

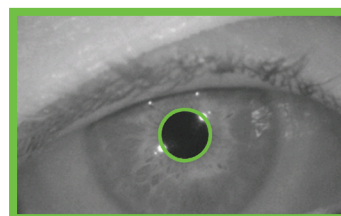


Fig. 22

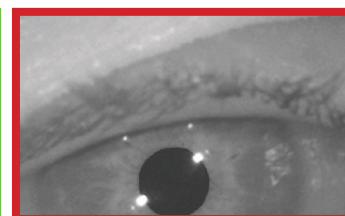


Fig. 23



Fig. 24



Fig. 25

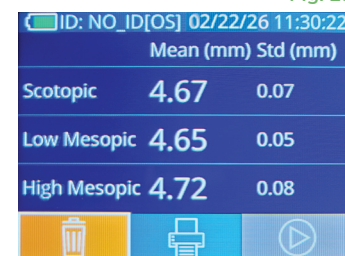


Fig. 26



Fig. 27

Visualizzazione dei record

Per rivedere i record memorizzati sul VIP-400:

- Nella schermata iniziale selezionare l'icona **Record**  (Fig. 28).
- Per sfogliare i record in base all'ID paziente, selezionare l'ID dall'elenco oppure utilizzare le frecce **SU**  e **GIÙ**  sullo schermo per cercare ulteriori ID disponibili nell'elenco. In cima all'elenco vengono visualizzati gli ID delle ultime misurazioni prese sul VIP-400.
- Per cercare uno specifico ID paziente, selezionare , quindi digitare l'ID paziente e selezionare .
- Per sfogliare tutte le misurazioni delle pupille memorizzate nel VIP-400 in ordine cronologico (inclusi tutti gli ID paziente), selezionare l'icona **All Records** (Tutti i record)  (Fig. 29) e premere il tasto **Freccia GIÙ**  sul tastierino per scorrere tutte le precedenti misurazioni memorizzate nel VIP-400.
- Quando viene visualizzato il messaggio **No more records** (Nessun altro record), è stata raggiunta la prima misurazione memorizzata della pupilla.

Il pupillometro può memorizzare sul dispositivo fino a 1.200 record di misurazioni. Una volta raggiunto il limite di 1.200 misurazioni, ogni nuovo record sostituirà il record più vecchio memorizzato sul dispositivo.

Passaggio a un altro ID paziente

Per passare a un altro ID paziente, selezionare  dalla schermata iniziale (Fig. 30).

Selezionare  (Fig. 31) e scegliere l'ID paziente dal menu di ricerca SET PATIENT ID (IMPOSTA ID PAZIENTE) (Fig. 32), quindi accettare la modifica premendo **Accept** (Accetta) (Fig. 33). Se si preferisce digitare l'ID paziente, selezionare  e inserire i caratteri alfanumerici, quindi premere  e **Accept** (Accetta).

Scaricamento dei dati

Nella schermata iniziale selezionare l'icona Impostazioni , quindi selezionare **Upload Data** (Carica dati) . Collegare il cavo USB al pupillometro rimuovendo il coperchio USB con lo strumento di rimozione fornito e collegando il cavo alla porta mini-USB del pupillometro sopra il pulsante di accensione (Fig. 34). Sullo schermo verrà visualizzato un messaggio di testo con la seguente richiesta: "connect USB cable & copy R_#####_#####.xls" ("collega cavo USB & copia R_#####_#####.xls"). Scaricare i dati sul computer (Fig. 35). Dopo aver collegato l'altra estremità del cavo alla porta USB del computer, la scheda di memoria del pupillometro verrà visualizzata come "Neuroptics" sul computer. Aprire la cartella Neuroptics e copiare il file. Premere "Done" ("Fine") nella finestra visualizzata sullo schermo del pupillometro solo dopo aver completato la copia, perché il file verrà cancellato (Fig. 36).



Fig. 28

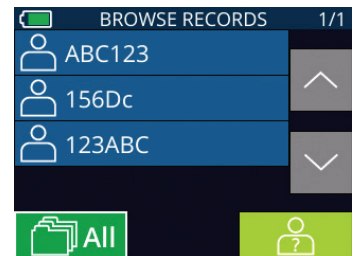


Fig. 29



Fig. 30

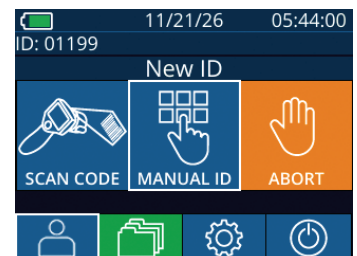


Fig. 31

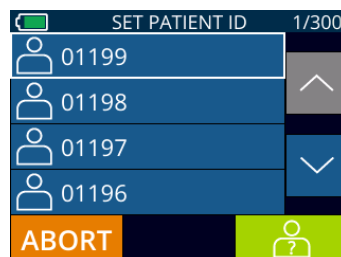


Fig. 32

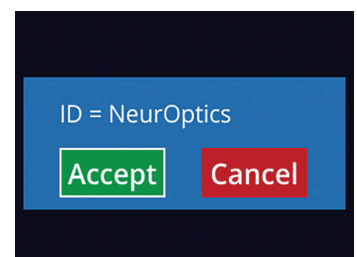


Fig. 33



Fig. 34



Fig. 35

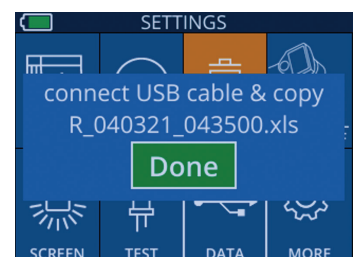


Fig. 36

Stampa dei dati

Collegare l'alimentatore alla stampante come illustrato nella Fig. 37. Accendere la stampante: si accenderà una spia verde. È possibile stampare il risultato della misurazione del paziente attualmente visualizzato nella finestra dei risultati (Fig. 38) selezionando  nella parte inferiore dello schermo.

Il sistema stamperà un record solo quando sullo schermo viene visualizzato il risultato di una misurazione. Per stampare una misurazione diversa dall'ultima misurazione effettuata, fare riferimento alla precedente sezione "Visualizzazione dei record". Per istruzioni specifiche sul funzionamento della stampante, consultare il manuale di istruzioni della stampante.



Fig. 37

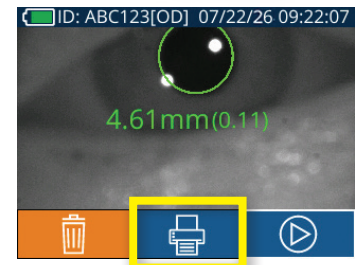


Fig. 38



Neuroptics				

07/17/2026 04:44:42				
Patient ID: JEFFVIP [00]				
Device ID: VIP001				
Pupil Size Comparison				
	Scotopic	L. Mesopic	H. Mesopic	
Mean (mm)	4.61	3.12	2.87	
Std (mm)	0.09	0.11	0.10	

Stampa di esempio in modalità Variable (Variabile)

Neuroptics				

07/17/2026 04:44:20				
Patient ID: JEFFVIP [00]				
Device ID: VIP001				
Pupil Size Comparison				
	Scotopic			
Mean (mm)	3.72			
Std (mm)	0.17			

Stampa di esempio in modalità Light Off (Luce spenta)

Come spostarsi nei menu del pupillometro VIP-400

Ritorno alla schermata iniziale

Per tornare alla schermata iniziale, premere il pulsante **OD** o **OS** (Fig. 39).



Fig. 39

Impostazioni

Utilizzando il touchscreen o il tastierino, selezionare l'icona **Impostazioni**  (Fig. 40) dalla schermata principale per passare al menu Settings (Impostazioni) (Fig. 41).

Data e ora

Vedere la sezione **Impostazione di data e ora** a pagina 5.

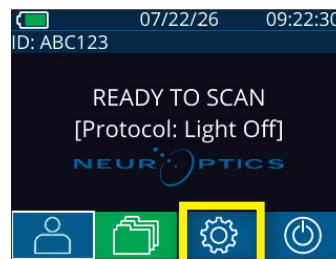


Fig. 40

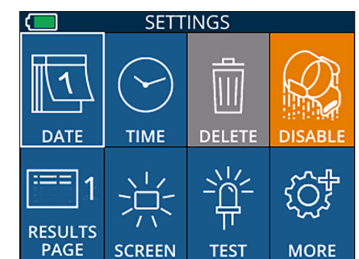


Fig. 41

Eliminazione di record

Per eliminare i record dalla memoria del VIP-400, passare al menu Settings (Impostazioni) e premere **Delete** (Elimina) , quindi selezionare **Yes** (Sì) per procedere con l'eliminazione dei record (Fig. 42). È possibile eliminare tutti i record presenti sul dispositivo oppure solo quelli relativi a uno specifico ID paziente.

Luminosità dello schermo LCD

Per impostazione predefinita, il VIP-400 utilizza la luminosità massima dello schermo LCD. Per regolare lo schermo su una luminosità media, premere . Per regolare lo schermo su una luminosità bassa, premere . Per ripristinare la luminosità massima, premere l'icona  ancora una volta.

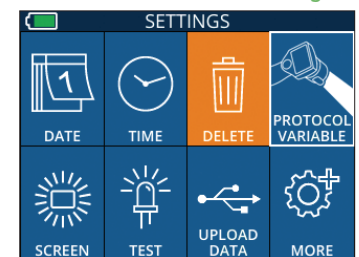


Fig. 42

Test della luce LED

Premendo l'icona Test  si ottiene un esempio della luce LED emessa dal VIP-400 quando si effettua la misurazione della pupilla. Il test mostra i LED accesi alle ore 3, 6, 9 e 12 sul lato dell'obiettivo. Questo test ha uno scopo esclusivamente dimostrativo e non influisce sull'uso del dispositivo.

Altre impostazioni

Personalizzazione dello scanner di codici a barre

Lo scanner di codici a barre incorporato del VIP-400 può essere personalizzato per troncare o estendere la lettura di caratteri alfabetici o numerici da un codice a barre, se necessario. Le impostazioni di **Default** utilizzano una regolazione automatica che consente di leggere la maggior parte dei codici a barre 1D e 2D; lasciare selezionata l'impostazione "Default", a meno che non sia necessario applicare una personalizzazione specifica a tutti i codici a barre sottoposti a scansione con il VIP-400. Selezionare **Settings** (Impostazioni), altro **Custom Barcode** (Codice a barre personalizzato) (Fig. 43), quindi selezionare **Scan Sample** (Scansione esempio) per eseguire la scansione di un codice a barre di esempio e programmare la personalizzazione richiesta (troncamento o estensione) da utilizzare per tutte le future scansioni. Per ulteriori informazioni, contattare NeurOptics.

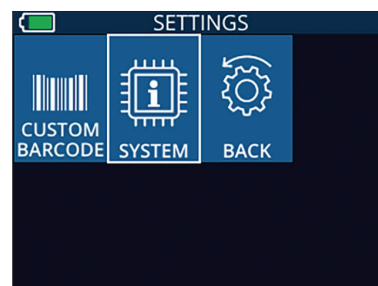


Fig. 43

Informazioni di sistema

Selezionare **System** (Sistema) (Fig. 43) per visualizzare le informazioni di sistema del VIP-400, come il numero di serie, la versione dell'applicazione software e la versione del firmware del dispositivo.

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
1. Il pupillometro VIP-400 non si accende	Uso di un adattatore di alimentazione non adeguato	Utilizzare solo l'adattatore di alimentazione fornito con VIP-400. Controllare l'etichetta sull'adattatore di alimentazione.
	Il cavo di alimentazione non è inserito completamente nella presa di corrente o nella stazione di ricarica	Controllare i collegamenti.
	La batteria è completamente scarica	Ricaricare la batteria inserendo il VIP-400 nella stazione di ricarica.
2. Il dispositivo non esegue la misurazione della pupilla dopo il rilascio del tasto OD o OS	Troppi battiti di palpebre	Tenere aperto l'occhio del paziente delicatamente con un dito durante la misurazione.
	Dispositivo non posizionato correttamente	Tenere l'oculare in modo da formare un angolo di 90° con il viso del paziente. Assicurarsi che la pupilla del paziente sia centrata sullo schermo.
3. Il VIP-400 è tornato alla schermata iniziale durante la misurazione	Il VIP-400 è stato spostato prima del completamento della misurazione.	Ripetere la scansione e mantenere il VIP-400 in posizione fino al completamento della misurazione e alla visualizzazione dei risultati della misurazione.
4. Sullo schermo viene visualizzato un messaggio di errore	Varie	Riavviare il VIP-400 tenendo premuto il pulsante di accensione/spegnimento situato sul lato del dispositivo fino a quando non si spegne, quindi riaccenderlo. Se il problema persiste, chiamare l'Assistenza clienti NeurOptics.
5. Viene visualizzato "NA" dopo la misurazione	Il VIP-400 è stato spostato prima del completamento della misurazione	Ripetere la scansione e mantenere il VIP-400 in posizione fino al completamento della misurazione e alla visualizzazione dei risultati della misurazione pupillare.
	Eccessivo battito di palpebre del paziente durante la misurazione	Tenere la palpebra del paziente aperta e ripetere la scansione.
6. Scaricamento non avviato o non completato	Cavo non ben inserito all'interno dell'alloggiamento del dispositivo	Verificare che il cavo sia completamente collegato al VIP-400.
	Il file scaricato non viene visualizzato sul computer di destinazione	Copiare il file scaricato sul computer prima di premere "Done" ("Fine") sul VIP-400.

Risoluzione dei problemi (continua)

Problema	Possibile causa	Soluzione
7. I risultati della misurazione non vengono stampati	Il VIP-400 non è abbastanza vicino alla stampante.	Assicurarsi che il VIP-400 si trovi a una distanza ≤ 1 m dalla stampante
	Il VIP-400 non “trova” la stampante.	Rimuovere o spegnere altri dispositivi che potrebbero interferire con la connessione.

Spegnimento

Per spegnere il pupillometro VIP-400, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Passare alla schermata iniziale e selezionare l'icona **Alimentazione** , quindi selezionare **Yes** (Sì) per spegnere il dispositivo (Fig. 44).
- Premere e tenere premuto il pulsante di **accensione/spegnimento**  situato sul lato del VIP-400 per circa 3 secondi.

Occasionalmente, il VIP-400 può richiedere il riavvio del sistema. Per riavviare il sistema, tenere premuto il pulsante di **accensione/spegnimento**  situato sul lato del VIP-400 fino a quando il dispositivo non si spegne, quindi riaccenderlo premendo (senza tenere premuto) il pulsante di **accensione/spegnimento** .

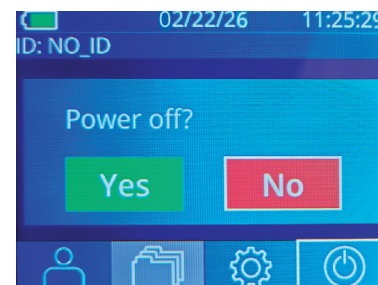


Fig. 44

Gestione, pulizia e manutenzione

Maneggiare **sempre** con cura il pupillometro VIP-400 e la stazione di ricarica VIP-400 perché al loro interno sono presenti componenti elettronici, in plastica, in vetro e in metallo molto delicati. In caso di caduta o esposizione prolungata a liquidi o ambienti a elevata umidità, il VIP-400 e la stazione di ricarica potrebbero danneggiarsi.

Il VIP-400 e la stazione di ricarica non richiedono una regolare manutenzione programmata. Se il VIP-400 e la stazione di ricarica non funzionano correttamente, o se si ritiene che abbiano subito danni, contattare immediatamente l'Assistenza clienti NeuroOptics al **Numero verde (Nord America): 866.99.PUPIL (866-997-8745)**, internazionale: +1-949-250-9792, oppure all'indirizzo email: Info@NeuroOptics.com.

Pulizia del pupillometro VIP-400, della stazione di ricarica VIP-400 e dell'oculare

Per la pulizia del VIP-400, della stazione di ricarica e dell'oculare, si consiglia l'uso di soluzioni detergenti a base di alcol isopropilico con concentrazioni fino al 70%. Non utilizzare prodotti chimici perché possono danneggiare la superficie del VIP-400 e della stazione di ricarica. Alcuni prodotti chimici possono indebolire o danneggiare le parti in plastica e compromettere il funzionamento del dispositivo. Utilizzare i prodotti detergenti secondo le istruzioni del produttore, avendo cura di eliminare tutto il liquido in eccesso prima di asciugare il VIP-400 e la stazione di ricarica e di non utilizzare un panno già saturo.

Pulire e asciugare tutte le superfici esposte. Seguire le istruzioni fornite dal produttore del detergente relativamente al tempo necessario per il quale lasciare la soluzione sulla superficie del dispositivo.

- **NON** utilizzare un panno già saturo. Eliminare tutto il liquido in eccesso prima di asciugare il VIP-400 o la stazione di ricarica.
- **NON** lasciare che il detergente si depositi sullo strumento.
- **NON** utilizzare oggetti duri, abrasivi o appuntiti per pulire il VIP-400 o la stazione di ricarica.
- **NON** immergere il VIP-400 o la stazione di ricarica in nessun tipo di liquido o provare a sterilizzare il prodotto poiché i componenti elettronici e quelli ottici si danneggerebbero.

Asciugatura e ispezione dopo la pulizia

Verificare che il VIP-400 e la stazione di ricarica siano completamente asciutti prima di riposizionare il VIP-400 nella stazione di ricarica.

Considerazioni sulla pulizia: display a cristalli liquidi (LCD) e vetro copriobiettivo del VIP-400

Per una protezione ottimale del display a cristalli liquidi (LCD), utilizzare un panno morbido e pulito senza pelucchi e alcol isopropilico fino al 70% per pulire il VIP-400. Si consiglia inoltre di pulire occasionalmente la lente e la finestra di scansione del codice a barre incorporata del VIP-400 (situata appena sopra la lente) utilizzando un panno morbido e pulito senza pelucchi e alcol isopropilico fino al 70%.

Assistenza clienti

Per ricevere assistenza tecnica o in caso di domande in merito al prodotto o all'ordine, contattare l'Assistenza clienti NeurOptics al **Numero verde (Nord America):** 866.99.PUPIL (866-997-8745), internazionale: +1-949-250-9792, oppure all'indirizzo email: **Info@NeurOptics.com**.

Le presenti istruzioni per l'uso (IFU) vengono messe a disposizione in formato elettronico e sono consultabili sul nostro sito web. Se è necessaria una copia cartacea, si prega di avvisare l'Assistenza clienti.

Ogni incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui si trova l'utente e/o il paziente.



Accesso alle eIFU

Informazioni per gli ordini

VIP-400-SYS	Pupillometro VIP®-400
NEUR-2059-01	Oculare
CBL-0006-00	Cavo per scaricamento dati
NEUR-PRTS445	Kit stampante wireless

Politica sui resi

NeurOptics non accetta resi di prodotti.

© 2026 NeurOptics®, Inc. NeurOptics® e VIP® sono tutti marchi di NeurOptics®, Inc. Tutti i diritti riservati.

Appendice A – Specifiche tecniche

Parametro	Descrizione
Soglia di rilevamento misurazione del pupillometro	Diametro pupilla (min)
	0,80 mm
	Diametro pupilla (max)
	10,00 mm
Variazione nelle dimensioni della pupilla circa	0,03 mm (30 micron)
Precisione delle dimensioni	Circa +/- 0,03 mm (30 micron)
Grado di protezione contro le scosse elettriche	Pupillometro e oculare: protezione fornita dalla parte applicata di tipo BF Stazione di ricarica e adattatore di alimentazione: protezione fornita dalla parte applicata di tipo B
Classificazione dell'apparecchiatura contro l'ingresso di liquidi	Apparecchiatura ordinaria
Grado di sicurezza dell'applicazione in presenza di miscele anestetiche infiammabili con aria, ossigeno o protossido di azoto	Il dispositivo non è un'apparecchiatura di categoria AP o APG
Modalità di funzionamento	Funzionamento a batteria su richiesta
Adattatore di alimentazione	Ingresso: 100-240 V CA +/- 8%
	Uscita: 6 V, 2,8 A
	Uscita di ricarica wireless RF: 5 W, compatibile con lo standard Qi
Batteria	Cella agli ioni di litio da 3,6 V 11,70 Wh 3350 mAh/ora
Condizioni di esercizio	Intervallo di temperature: da 0° C (32° F) a 40° C (104° F)
	Umidità relativa: senza condensa in ogni momento.

Appendice A – Specifiche tecniche (continua)

Parametro	Descrizione
Condizioni di trasporto e conservazione	Intervallo di temperature: da -38° C (-36,4° F) a 70° C (158° F) Umidità relativa: senza condensa in ogni momento.
Dimensioni	Con oculare = 19,05 cm (7,5") H, 8,89 cm (3,5") L, 11,43 cm (4,5") P
	Senza oculare = 19,05 cm (7,5") H, 8,89 cm (3,5") L, 8,89 cm (3,5") P
Peso	344 grammi +/- 10 grammi
Classificazione	Prodotto LED di classe 1 conforme alla normativa IEC 62471

Appendice B – Linee guida relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC) e alle altre interferenze

- AVVERTENZA:** è necessario evitare di utilizzare questa apparecchiatura in prossimità di altre apparecchiature o impilata con esse, poiché ciò potrebbe comprometterne il corretto funzionamento. Qualora tale utilizzo si rendesse necessario, occorre controllare che questa apparecchiatura e le altre apparecchiature funzionino correttamente.
- AVVERTENZA:** l'uso di accessori, trasduttori e cavi diversi da quelli specificati o forniti dal fabbricante di questa apparecchiatura potrebbe comportare un aumento delle emissioni elettromagnetiche o una riduzione dell'immunità elettromagnetica della stessa, con conseguente funzionamento non corretto.
- AVVERTENZA:** le apparecchiature portatili di comunicazione a radiofrequenza (comprese le periferiche quali cavi d'antenna e antenne esterne) devono essere utilizzate a una distanza non inferiore a 30 cm (12 pollici) da qualsiasi parte dell'apparecchiatura EM, compresi i cavi specificati dal costruttore. In caso contrario, si potrebbe verificare un calo delle prestazioni di questa apparecchiatura.

Linee guida e Dichiarazione del fabbricante – Emissioni elettromagnetiche

Il pupillometro è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il pupillometro è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito.

Test delle emissioni	Conformità	Linee guida
Emissioni RF CISPR 11	Gruppo 1	Il pupillometro utilizza l'energia RF esclusivamente per il proprio funzionamento interno. Pertanto, le sue emissioni RF sono molto basse e non dovrebbero causare interferenze con le apparecchiature elettroniche nelle vicinanze.
Emissioni RF CISPR 11	Classe B	Il pupillometro è adatto all'uso in tutte le strutture, comprese quelle domestiche.
Emissioni armoniche IEC 61000-3-2	Non applicabile	Il dispositivo è alimentato a batteria e non è collegato alla rete elettrica pubblica durante il normale funzionamento.
Fluttuazioni di tensione / sfarfallio IEC 61000-3-3	Non applicabile	Il dispositivo è alimentato a batteria e non è collegato alla rete elettrica pubblica durante il normale funzionamento.

Linee guida e Dichiarazione del fabbricante – Immunità elettromagnetica


Il VIP-400 è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito.

Test di immunità	Livello di prova IEC 60601-1-2	Livello di conformità
Scariche elettrostatiche (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV a contatto ±15 kV in aria	Conforme
RF irradiata IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz - 2,7 GHz	Conforme
RF condotta IEC 61000-4-6	3 Vrms 0,15 - 80 MHz	Conforme
Transitori elettrici veloci/burst IEC 61000-4-4	±2 kV	Conforme
Sovratensione IEC 61000-4-5	±1 kV differenziale ±2 kV in modo comune	Conforme
Campo magnetico a frequenza di rete IEC 61000-4-8	30 A/m	Conforme
Cali di tensione e interruzioni IEC 61000-4-11	Come da standard	Conforme



Campi di prossimità generati da apparecchiature di comunicazione wireless RF

Il VIP-400 è stato sottoposto a prove di immunità ai campi di prossimità generati da apparecchiature di comunicazione wireless RF in conformità alla norma IEC 60601-1-2 + A1, soddisfacendo tutti i requisiti applicabili.

Appendice C – Definizione dei simboli internazionali

Simbolo	Fonte/conformità	Nome	Descrizione del simbolo
	Standard: ISO 15223-1 N. riferimento simbolo: 5.4.4	Attenzione	Indica che è necessaria cautela quando si utilizza il dispositivo o il controllo vicino al punto in cui è posizionato il simbolo o che la situazione attuale richiede la consapevolezza dell'operatore o l'intervento dell'operatore per evitare conseguenze indesiderate
	Standard: IEC 60417 N. riferimento simbolo: 5333	Parte applicata di tipo BF	Per identificare una parte applicata di tipo BF conforme alla norma IEC 60601-1.
	Standard: IEC 60417 N. riferimento simbolo: 5840	Parte applicata di tipo B	Per identificare una parte applicata di tipo B conforme alla norma IEC 60601-1.
	Standard: IEC 60417 N. riferimento simbolo: 5009	Stand-by	Per identificare l'interruttore o la posizione dell'interruttore mediante cui parte dell'apparecchiatura viene accesa per portarla nella condizione di stand-by, e per identificare il comando a cui passare o per indicare lo stato di basso consumo energetico
	Standard: ISO 15223-1 N. riferimento simbolo: 5.2.7	Non sterile	Indica un dispositivo medico non sottoposto a un processo di sterilizzazione
	Standard: ISO 15223-1 N. riferimento simbolo: 5.1.7	Numero di serie	Indica il numero di serie del fabbricante necessario per l'identificazione di uno specifico dispositivo medico
	Standard: ISO 15223-1 N. riferimento simbolo: 5.1.6	Numero di catalogo	Indica il numero di catalogo del fabbricante necessario per l'identificazione del dispositivo medico
	Standard: BS EN 50419 articolo 11(2) della Direttiva 2002/96/CE (RAEE) della Comunità Europea	Riciclare: apparecchiatura elettronica	Identifica un prodotto soggetto alla Direttiva 2012/19/UE dell'Unione Europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) per il riciclaggio di tali rifiuti. Non smaltire questo prodotto nel flusso dei rifiuti urbani indifferenziati
	Standard: IEC TR 60417 N. riferimento simbolo: 6367	Pila a bottone; batteria a bottone	Per fornire informazioni sull'imballaggio contenente una piccola pila o batteria a bottone la cui altezza complessiva è inferiore al diametro e che contiene elettrolita non acquoso, ad esempio una pila o batteria al litio. Per identificare un dispositivo correlato all'alimentazione tramite tale pila o batteria, ad esempio un coperchio per il vano batteria
	U.S. 40 CRF 273.2 - Articolo 21 della Direttiva 2006/66/CE della Comunità Europea	Riciclare. Batteria contenente litio	Smaltire secondo le procedure locali relative a prodotti contenenti batterie agli ioni di litio e prodotti contenenti perclorato di litio

Appendice C – Definizione dei simboli internazionali (continua)

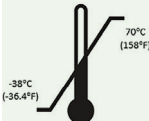Simbolo	Fonte/conformità	Nome	Descrizione del simbolo
	Standard: ISO 15223-1 N. riferimento simbolo: 5.1.1	Fabbricante	Indica il fabbricante del dispositivo medico.
	Marchio di conformità dell'Unione Europea: il prodotto è conforme al Regolamento relativo ai dispositivi medici (2017/745 UE MDR) o ad altre direttive UE applicabili	Conformité Européenne o Conformità Europea	Indica la dichiarazione di conformità del prodotto, rilasciata dal fabbricante, ai requisiti essenziali stabiliti dalla legislazione europea in materia di salute, sicurezza e protezione dell'ambiente
	Marchio di conformità dell'Unione Europea con l'indicazione dell'organismo notificato: il prodotto è conforme al Regolamento relativo ai dispositivi medici (2017/745 UE MDR) o ad altre direttive UE applicabili	Conformité Européenne o Conformità Europea con identificazione dell'Organismo notificato	Indica che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali della legislazione europea in materia di salute, sicurezza e protezione dell'ambiente e che il prodotto è elencato tramite TÜV SÜD come Organismo notificato
	Standard: ISO 15223-1 N. riferimento simbolo: 5.1.2	Rappresentante CE	Indica il rappresentante autorizzato nella Comunità Europea/ Unione Europea
	Standard: ISO 15223-1 N. riferimento simbolo: 5.4.3	Consultare le istruzioni per l'uso o consultare le istruzioni per l'uso elettroniche	Indica che l'utente deve consultare le istruzioni per l'uso sul sito NeurOptics.com
	Standard: IEC TR 60878 N. riferimento simbolo: 5140	Radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti	Per indicare livelli generalmente elevati e potenzialmente pericolosi di radiazioni non ionizzanti o per indicare apparecchiature o sistemi, ad esempio nell'area elettromedicale, al cui interno sono presenti trasmettitori RF o che applicano intenzionalmente energia elettromagnetica RF a scopo di diagnosi o trattamento
	Standard: ISO 15223-1 N. riferimento simbolo: 5.3.4	Conservare in un luogo asciutto	Indica un dispositivo medico che deve essere protetto dall'umidità
	Standard: ISO 15223-1 N. riferimento simbolo: 5.3.7	Limite di temperatura	Indica le temperature limite a cui il dispositivo medico può essere esposto in sicurezza
	Standard: ISO 15223-1 N. riferimento simbolo: 5.3.1	Fragile, maneggiare con cura	Indica un dispositivo medico che può rompersi o danneggiarsi se non maneggiato con cura
	Standard: ISO 15223-1 N. riferimento simbolo: 5.7.7	Dispositivo medico	Indica che l'articolo è un dispositivo medico
	Standard: ISO 15223-1 N. riferimento simbolo: 5.7.10	Identificativo univoco del dispositivo	Indica un supporto contenente informazioni sull'identificativo univoco del dispositivo
	Standard: ISO 15223-1 N. riferimento simbolo: 5.7.8	Traduzione	Indica che le informazioni originali sul dispositivo medico sono state sottoposte a traduzione, la quale integra o sostituisce le informazioni originali

Appendice D – Raggio e frequenza di stampa wireless

Parametro	Descrizione
Raggio di stampa wireless	Fino a 100 cm
Frequenza di funzionamento a basso consumo energetico per la stampa wireless	2,4 GHz



9223 Research Drive
Irvine, CA 92618 | USA
p: +1 949.250.9792
Numero verde (Nord America): 866.99.PUPIL
info@NeurOptics.com
[NeurOptics.com](https://www.NeurOptics.com)